


AUTOOL OD710

气动接抽油机

用户手册

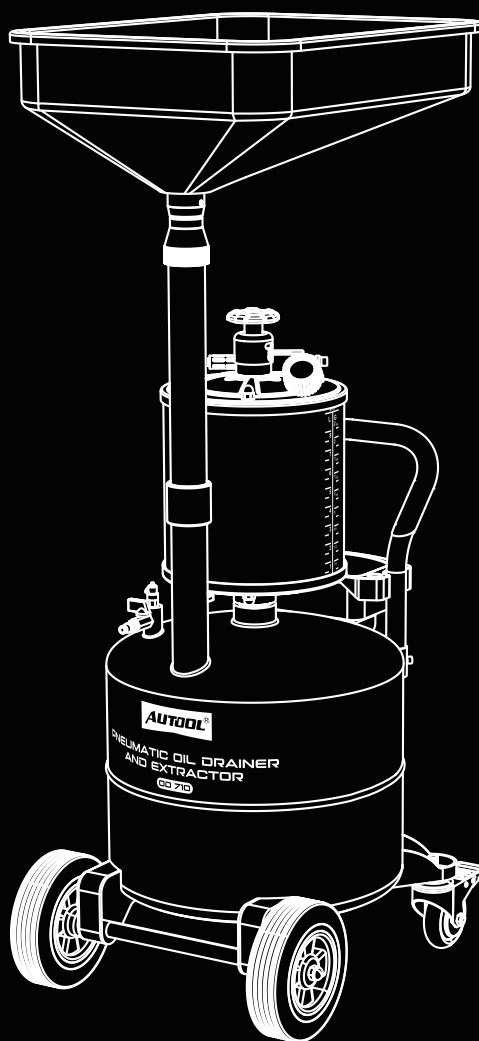

目 录

版权信息.....	2
版权	2
注册商标	2
注意事项.....	3
警告.....	3
技术参数.....	4
产品结构.....	5
结构图	5
操作说明.....	6
安装	6
回收废油.....	6
储油桶废油排空	6
维修保养服务	7
维修保养.....	7
保修服务	8
保修方式.....	8
声明	8
退换货服务	9
退换货	9

版权信息

版权

- 版权所有! 未征得深圳市傲途科技有限公司的书面同意, 任何公司或个人不得以任何形式 (电子、机械、影印、录制或其他形式) 对本说明书进行复制和备份。本手册专为傲途公司产品的使用而设计, 对于将之用于指导其他设备操作而导致的各种后果, 本公司不承担任何责任。
 - 因使用者个人或第三方的意外事故, 滥用、误用该设备, 擅自更改, 或修理该设备, 或未按傲途公司的操作与保养要求而导致设备损坏、遗失所产生的费用及开支等, 傲途公司及其分支机构不承担任何责任。
 - **正式声明:** 本说明书所提及之其他产品名称, 目的在于说明该设备如何使用, 其注册商标所有权仍属原公司。
 - 本设备供专业技术人员或维修人员使用。
-

注册商标

傲途公司已在中国及海外若干国家进行了商标注册, 其标志为 **AUTOTOL®**。本手册所提及之傲途公司其它商标、服务标志、域名、图标、公司名称均属傲途及其下属公司之产权。在傲途公司之商标、服务标志、域名、图标、公司名称还未注册之国家, 傲途公司声明其对未注册商标、服务标志、域名、图标、公司名称之所有权。本手册所提及之其它产品及公司名称的商标仍属于原注册公司所有。在未得到拥有人的书面同意之前, 任何人不得使用傲途公司或所提及的其它公司之商标、服务标志、域名、图标、公司名称。

您可以访问傲途网址: www.autooltech.com, 或者发送邮件至: aftersale@autooltech.com, 与傲途公司进行联系, 征得其手册使用权之书面同意。

注意事项

警告

⚠ 在使用产品前, 请注意以下操作:


- ▶ 该设备出厂之前已经调试完毕合格出厂, 请勿私自更改、拆卸设备, 否则造成严重后果的, 我司不负任何责任。
- ▶ 操作过程中严禁烟火, 远离高温高压、易燃易爆场所。
- ▶ 请勿将升降杆当成移动拉手, 如调节螺丝有松动, 请按原位锁紧。
- ▶ 操作过程中如果发现软管或其它零部件泄漏, 需马上关闭气源, 然后进行详细检查, 排除故障。
- ▶ 气源压力不能低于或者超过规定压力, 以保障设备正常工作。
- ▶ 废油温度在40~60°C之间, 小心烫伤。
- ▶ 操作过程中注意保护眼睛和手(建议戴手套及护目镜)。
- ▶ 操作过程中, 引擎必须一直处于熄火状态。
- ▶ 严禁用于刹车油、汽油、柴油等含甲醇及酮类液体或易燃性液体。
- ▶ 设备工作完成后, 请排空设备内压力, 做好清洁, 避免由于操作不当所造成的设备损坏及人员伤害。
- ▶ 请勿使用设备来操作此说明书未列明的功能。
- ▶ 废油要根据相关部门的有关规定妥善处理/循环利用。
- ▶ 如需维修服务请联系AUTOTOL授权经销商或客户服务中心, 请勿自行处理。
- ▶ 如果违规操作, 而造成机器损坏, 人员意外伤害的, 我司概不负责, 同时不予保修。

技术参数

气源压力	6~8bar
排油压力	0.6~0.8bar
耗气量	150L/Min
真空度	0~65cmHg
罐体容积	30L
量杯容积	10L
接油盘尺寸	450*350*190mm
工作油温	40~60°C
抽油针管	5根
Φ5*L890mm, (Cu, 1PCS)	抽油速度: 1.3L/Min
Φ6*L890mm, (Cu, 1PCS)	抽油速度: 2.5L/Min
Φ6*L1090mm, (PVC, 1PCS)	抽油速度: 2.0L/Min
Φ8*L890mm, (PVC, 1PCS)	抽油速度: 4.0L/Min
Φ8*L1090mm, (PVC, 1PCS)	抽油速度: 3.4L/Min

产品结构

结构图

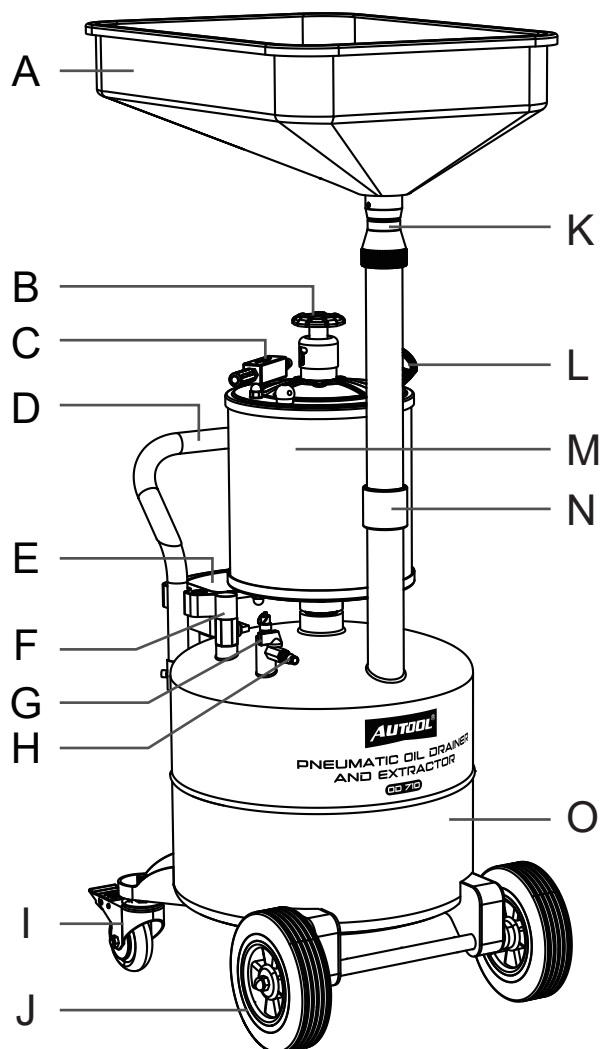

A	接油盘	B	量杯阀门
C	真空发生器/进气口	D	拉手
E	收纳盒	F	排油装置
G	储油桶安全阀	H	油桶进气阀
I	万向滑轮	J	单向轮
K	升降杆调节装置	L	负压表
M	防爆钢化玻璃量杯	N	单向阀总成
O	储油桶		

操作说明

安装

- 以“顺时针”旋转方向将升降杆及接油盘固定好。
 - 安装完毕后请确保升降杆是在垂直于设备的位置。
 - 将升降杆调节装置逆时针转动后即可调节升降杆接油盘的上下高度，顺时针旋转收紧。
-

回收废油

- 用举升设备将汽车举升至合适高度。
 - 在确保安全的工作场所，将设备移动于车辆引擎下方，接油盘对准引擎放油孔。
 - 旋开车辆引擎的放油栓。
 - 废油经接油盘排入储油桶内。
-

储油桶废油 排空

- 关闭排油管阀门。
- 关闭油桶进气阀门。
- 将气源和油桶进气阀相连。
- 打开油桶进气阀门，向桶内加压，当达到一定压力后，自动关闭单向阀。油桶内的气压超过1.0bar时，安全阀会自动卸压。
- 5秒钟后缓慢打开排油管阀门排油。
- 排油完毕后，请切断气源。

维修保养服务

您所拥有的AUTOOL产品选用持久耐用的材料，AUTOOL坚持精益求精的生产工艺，每一件产品出厂都经过35道工序及12次质检工作，从而确保每一件产品都拥有卓越的品质及性能。所以您的AUTOOL产品值得您定期维护保养，使其产品将能够长期稳定地工作。

维修保养

维护保养是为了保持产品性能和外观，我们建议您仔细阅读以下产品保养指南：

- 注意不要将产品与粗糙表面摩擦或揉搓产品，特别是钣金外壳。
- 对产品中需要紧固和连接的部位经常进行检查，如发现松动应及时紧固，以保证产品的安全运行。对与各种化学介质接触的产品外部和内部零件要经常进行除锈、喷漆等防腐处理，以提高产品的抗腐蚀能力，延长产品的使用寿命。
- 遵守安全操作规程，不超负荷使用产品。产品的安全防护装置齐全可靠，及时消除不安全因素。电路部分彻底检查，老化电线要及时更换。
- 定期清洗和更换易耗部件；调整各部位配合间隙和更换磨损（已坏）部件清洁时，避免产品接触带腐蚀性的液态物品。
- 不使用时，请将产品存放于干燥的位置。不要将产品存放在高温、潮湿或不通风的地方。

保修服务

AUTOOL主机自客户签收日起享有3年保修期。其所含附件自客户签收日起享有1年保修期。

保修方式

- 根据具体的故障情况对产品进行免费修理或更换；
- 我方保证所有更换的部件、附件或产品都是全新；
- 在客户收到产品90天内出现故障同时提供视频和图片，我方承担运费并免费提供相应配件给客户更换。收到产品超过90天，客户承担相应的费用，我方免费提供配件给客户更换；

以下情况不在免费保修范围：

- 非正规渠道购买AUTOOL的产品；
- 未按产品说明书要求使用和维护造成的损坏；

在AUTOOL，我们为精湛的设计和卓越的服务感到自豪。我们很乐意为您提供更多的支持或服务。

声明

傲途公司保留更改产品设计与规格的权利，届时恕不另行通知。实物外观与颜色可能与说明书中显示的有差别，请以实物为准。我们已尽最大努力力求使书中所有描述准确，但仍难免有不妥之处。如有疑问，请联系经销商或傲途售后服务中心。本公司对产品拥有最终解释权，不承担任何因误解而产生的后果。

退换货服务

退换货

- 如果您对从线上授权购物平台和线下授权经销商所购买的 AUTOOL 产品不满意, 根据《AUTOOL 全球销售条款》, 您可以自收到产品之日起七日内退货; 或者在产品交付之日起的 30 日内调换等值的其他产品。
- 退回及调换的产品必须处于完全可销售状态, 并附上相关销售单单据, 所有相关配件、纸质发票 (如有)。
- AUTOOL 将会对寄回退货的商品进行检查, 以确保其处于完好无损的状态并且符合条件, 相关条件详情请参阅《AUTOOL 全球销售条款》。任何未通过检查的商品将退还给您, 您将不会获得商品退款。
- 您可以通过客户服务中心或 AUTOOL 授权经销商调换产品; 退换货原则为从哪里购买, 就从哪里退换货。如果您退换货遇见困难或者阻碍, 请联系 AUTOOL 客户服务中心。通过客户服务中心退换货时, 我们建议您通过下面的方式进行:

中国区域致电	400-032-0988 / 18929303778
售后微信号	18929303778
海外区域致电	+86 0755 23304822
Email	aftersale@autooltech.com
Facebook	https://www.facebook.com/autool.vip
YouTube	https://www.youtube.com/c/autooltech

- 如您的退换货得到确认, 您将收到确认信息和邮件。



深圳市傲途科技有限公司



www.cnautool.com



sales@cnautool.com



0755-8529 2530



广东省深圳市宝安区润智研发中心1栋1303



RoHS
Made in China

