


AUTOOL PT660

智能制动系统压力检测仪

用户手册

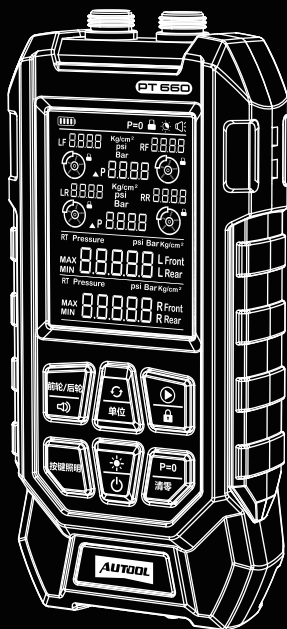

目 录

版权信息.....	2
版权.....	2
注册商标.....	2
产品简介.....	3
技术参数.....	3
产品结构.....	3
界面显示.....	3
结构图.....	4
操作说明.....	5
电池步骤.....	5
基本操作.....	5
操作流程.....	6
维修保养服务.....	7
维修保养.....	7
保修服务.....	8
保修方式.....	8
声明.....	8
退换货服务.....	9
退换货.....	9

版权信息

版权

- 版权所有!未征得深圳市傲途科技有限公司的书面同意,任何公司或个人不得以任何形式(电子、机械、影印、录制或其他形式)对本说明书进行复制和备份。本手册专为傲途公司产品的使用而设计,对于将之用于指导其他设备操作而导致的各种后果,本公司不承担任何责任。
 - 因使用者个人或第三方的意外事故,滥用、误用该设备,擅自更改,或修理该设备,或未按傲途公司的操作与保养要求而导致设备损坏、遗失所产生的费用及开支等,傲途公司及其分支机构不承担任何责任。
 - **正式声明:** 本说明书所提及之其他产品名称,目的在于说明该设备如何使用,其注册商标所有权仍属原公司。
 - 本设备供专业技术人员或维修人员使用。
-

注册商标

傲途公司已在中国及海外若干国家进行了商标注册,其标志为 **AUTOOL**。本手册所提及之傲途公司其它商标、服务标志、域名、图标、公司名称均属傲途及其下属公司之产权。在傲途公司之商标、服务标志、域名、图标、公司名称还未注册之国家,傲途公司声明其对未注册商标、服务标志、域名、图标、公司名称之所有权。本手册所提及之其它产品及公司名称的商标仍属于原注册公司所有。在未得到拥有人的书面同意之前,任何人不得使用傲途公司或所提及的其它公司之商标、服务标志、域名、图标、公司名称。

您可以访问傲途网址:www.autooltech.com,或发送邮件至:aftersale@autooltech.com,与傲途公司进行联系,征得其手册使用权之书面同意。


产品简介

技术参数


工作电压	4*1.5V AAA 电池
测量范围	0~210Bar
测量精度	±1%FS
测量单位	psi, Bar, kg/cm ²
分辨率	0.1psi, 0.1Bar, 0.1kg/cm ²
工作温度	-10℃~+60℃

产品结构

界面显示

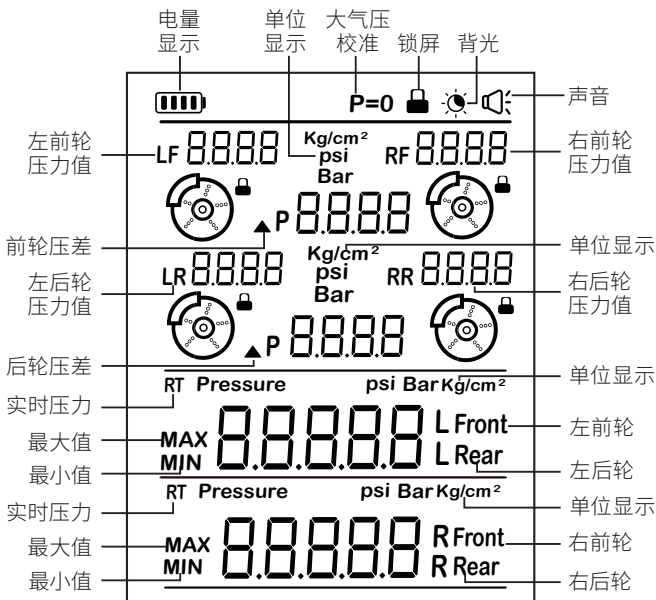

结构图

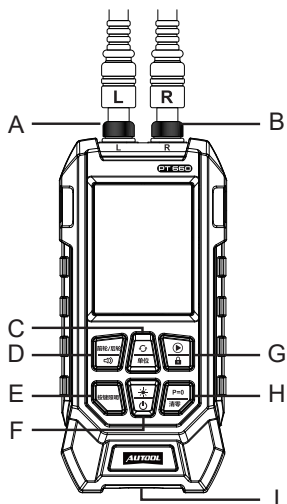

A 压力输入左端L		B 压力输入右端R	
C	 单位	单位切换键	点按切换单位； 长按2S切换查看压力最大值/最小值
D	 前轮/后轮 声音键	车轮切换键/ 声音键	点按切换测量前轮/后轮； 长按2S开启/关闭声音
E	 按键照明	灯光键	点按开启/关闭按键灯
F	 *	电源开关/ 背光键	点按开/关背光；长按2S开机/关机
G	 测量键/锁定键	测量键/锁定键	点按开始测量；长按2S锁定页面
H	 P=0 清零	P=0/清零键	点按页面数据清零； 长按2S压力校准(P=0)
I	TYPE-C接口		

操作说明

电池步骤

插入电池

- 打开仪器背面电池盖。
- 插入电池 (4节1.5V AAA电池)，注意电池极性。
- 盖上电池盖，关闭电池盒。

基本操作

熄火

- 汽车属于熄火状态。

安装压力表

- 先拆下汽车刹车分泵的放油螺丝，选择适配车型刹车分泵的转接螺丝，将转接螺丝安装到刹车分泵的放油螺丝口，接入设备软管接口。

查看压力值

设备与汽车连接完成后，可一人负责踩刹车，一人负责操作设备。

- 先观察汽车静止压力值。
- 完成汽车点火并踩刹车5-10次后，踩住刹车不松，观察刹车压力值的变化。

按键灯设置

- 点按**灯光键** [] 开启/关闭按键灯。

声音设置

- 长按2S**声音键** [] 开启/关闭声音。

锁定设置

- **数据锁定和界面锁定**

长按2S**锁定键** [] 显示数据、界面、声音和背光同时锁定，界面顶部出现锁头的形状。

- **取消锁定**

在界面锁定的基础上长按2S**锁定键**, 显示数据、界面、声音和背光恢复正常, 界面顶部锁头同时消失。

操作流程

- 将压力输入端连接线对应卡槽, 按L/R分别插入仪器顶端, 锁紧螺母。
- 长按**电源开关键** 2S开机, 进入主页面。
- 长按**清零键** 2S进行大气压校准。
- 选择适配车型的接头与测量探头连接。
- 点按**单位切换键** 选取所需单位 (三种单位可选)。
- 点按**车轮切换键** 选择前轮 (左前轮/右前轮) 或后轮 (左后轮/右后轮) 进行测量 (在前轮测量完成后切换后轮测量默认锁定前一组数据)。
- 点按**测量键** 开始进行压力测量。
- 测量完成后。
- 长按**单位切换键** 2S可来回切换查看压力最大值/最小值。

注意

- ▶ 仪器在压力值达到220Bar时会发出警报声进行提醒。
- ▶ 仪器在无操作, 无压力情况下5分钟后将自动关机。

维修保养服务

您所拥有的AUTOOL产品选用持久耐用的材料，AUTOOL坚持精益求精的生产工艺，每一件产品出厂都经过35道工序及12次质检工作，从而确保每一件产品都拥有卓越的品质及性能。所以您的AUTOOL产品值得您定期维护保养，使其产品将能够长期稳定地工作。

维修保养

维护保养是为了保持产品性能和外观，我们建议您仔细阅读以下产品保养指南：

- 注意不要将产品与粗糙表面摩擦或揉搓产品，特别是钣金外壳。
- 对产品中需要紧固和连接的部位经常进行检查，如发现松动应及时紧固，以保证产品的安全运行。对与各种化学介质接触的产品外部和内部零件要经常进行除锈、喷漆等防腐处理，以提高产品的抗腐蚀能力，延长产品的使用寿命。
- 遵守安全操作规程，不超负荷使用产品。产品的安全防护装置齐全可靠，及时消除不安全因素。电路部分彻底检查，老化电线要及时更换。
- 定期清洗和更换易耗部件；调整各部位配合间隙和更换磨损（已坏）部件清洁时，避免产品接触带腐蚀性的液态物品。
- 不使用时，请将产品存放于干燥的位置。不要将产品存放在高温、潮湿或不通风的地方。

保修服务

AUTOOL主机自客户签收日起享有3年保修期。其所含附件自客户签收日起享有1年保修期。

保修方式

- 根据具体的故障情况对产品进行免费修理或更换；
- 我方保证所有更换的部件、附件或产品都是全新；
- 在客户收到产品90天内出现故障同时提供视频和图片，我方承担运费并免费提供相应配件给客户更换。收到产品超过90天，客户承担相应的费用，我方免费提供配件给客户更换；

以下情况不在免费保修范围：

- 非正规渠道购买AUTOOL的产品；
- 未按产品说明书要求使用和维护造成的损坏；

在AUTOOL，我们为精湛的设计和卓越的服务感到自豪。我们很乐意为您提供更多的支持或服务。

声明

傲途公司保留更改产品设计与规格的权利，届时恕不另行通知。实物外观与颜色可能与说明书中显示的有差别，请以实物为准。我们已尽最大努力力求使书中所有描述准确，但仍难免有不妥之处。如有疑问，请联系经销商或傲途售后服务中心。本公司对产品拥有最终解释权，不承担任何因误解而产生的后果。

退换货服务

退换货

- 如果您对从线上授权购物平台和线下授权经销商所购买的 AUTOOL 产品不满意, 根据《AUTOOL 全球销售条款》, 您可以自收到产品之日起七日内退货; 或者在产品交付之日起的 30 日内调换等值的其他产品。
- 退回及调换的产品必须处于完全可销售状态, 并附上相关销售单单据, 所有相关配件、纸质发票 (如有)。
- AUTOOL 将会对寄回退货的商品进行检查, 以确保其处于完好无损的状态并且符合条件, 相关条件详情请参阅《AUTOOL 全球销售条款》。任何未通过检查的商品将退还给您, 您将不会获得商品退款。
- 您可以通过客户服务中心或 AUTOOL 授权经销商调换产品; 退换货原则为从哪里购买, 就从哪里退换货。如果您退换货遇见困难或者阻碍, 请联系 AUTOOL 客户服务中心。通过客户服务中心退换货时, 我们建议您通过下面的方式进行:

中国区域致电	400-032-0988 / 18929303778
售后微信号	18929303778
海外区域致电	+86 0755 23304822
Email	aftersale@autooltech.com
Facebook	https://www.facebook.com/autool.vip
YouTube	https://www.youtube.com/c/autooltech

- 如您的退换货得到确认, 您将收到确认信息和邮件。



深圳市傲途科技有限公司



www.cnautool.com



sales@cnautool.com



0755-8529 2530



广东省深圳市宝安区润智研发中心1栋1303



执行标准: GB/T 1227-2002



RoHS
Made in China

