


AUTOOL RE110

遥控钥匙频率检测仪

用户手册

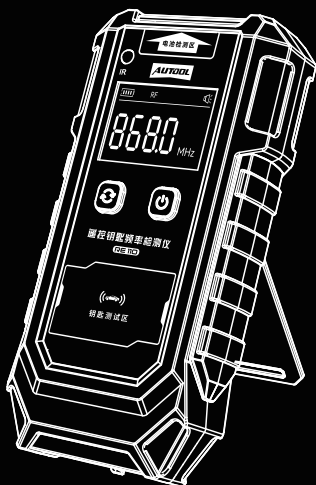

目 录

版权信息	2
版权	2
注册商标	2
注意事项	3
产品简介	3
技术参数	3
产品结构	4
结构图	4
操作说明	5
基本操作流程	5
模式切换	5
维修保养服务	7
维修保养	7
保修服务	8
保修方式	8
声明	8
退换货服务	9
退换货	9

版权信息

版权

- 版权所有!未征得深圳市傲途科技有限公司的书面同意,任何公司或个人不得以任何形式(电子、机械、影印、录制或其他形式)对本说明书进行复制和备份。本手册专为傲途公司产品的使用而设计,对于将之用于指导其他设备操作而导致的各种后果,本公司不承担任何责任。
 - 因使用者个人或第三方的意外事故,滥用、误用该设备,擅自更改,或修理该设备,或未按傲途公司的操作与保养要求而导致设备损坏、遗失所产生的费用及开支等,傲途公司及其分支机构不承担任何责任。
 - **正式声明:**本说明书所提及之其他产品名称,目的在于说明该设备如何使用,其注册商标所有权仍属原公司。
 - 本设备供专业技术人员或维修人员使用。
-

注册商标

- 傲途公司已在中国及海外若干国家进行了商标注册,其标志为 **AUTOTOL[®]**。本手册所提及之傲途公司其它商标、服务标志、域名、图标、公司名称均属傲途及其下属公司之产权。在傲途公司之商标、服务标志、域名、图标、公司名称还未注册之国家,傲途公司声明其对未注册商标、服务标志、域名、图标、公司名称之所有权。本手册所提及之其它产品及公司名称的商标仍属于原注册公司所有。在未得到拥有人的书面同意之前,任何人不得使用傲途公司或所提及的其它公司之商标、服务标志、域名、图标、公司名称。
- 您可以访问傲途网址:www.autooltech.com, 或发送邮件至: aftersale@autooltech.com, 与傲途公司进行联系, 征得其手册使用权之书面同意。

注意事项

- ▶ 禁止私自拆卸或改装设备。
- ▶ 测试时应避开一些电子信号干扰源，如：信号塔、基站、电线杆、拨打手机、收发短信等。
- ▶ 测量前，请检查设备是否出现故障，确保设备能正常工作再使用，以免造成伤害。
- ▶ 安装调试前应详细阅读本说明书，如有疑问，请立即与经销商或傲途公司联系

产品简介


- 这是一款测试无线遥控器频率的仪器，它能测试出遥控器的频率，并显示数值；且能测试出红外感应的好坏及支持纽扣电池的检测。
-

技术参数

工作电压	4*1.5V AAA电池
TYPE-C工作电源	5V/1A
检测频段	315MHz, 433MHz, 868MHz, 902MHz
电池测量电压范围	0~6V
支持检测电池型号	CR2032, CR2025
工作温度	-10°C~60°C
存储温度	-20°C-65°C

产品结构

结构图

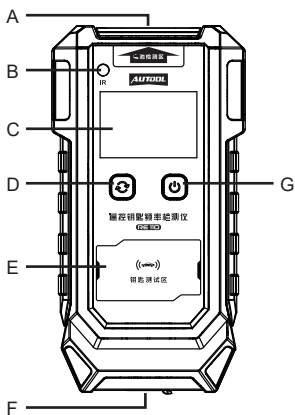

A	电池检测区	B	红外接收端
C	显示屏	D	模式切换键
E	钥匙测试区	F	TYPE-C电源接口
G	电源开关键		

操作说明

基本操作流程

- 将需要测试的汽车遥控钥匙靠近钥匙测试区，按下遥控钥匙上的按键，就能够测试出该钥匙频率，清楚显示出频率数值。
- 可测汽车遥控钥匙频率段主要是：315MHz, 433MHz, 868MHz, 902MHz。


⚠ 注意

- ▶ 建议更靠近测试区测试，这样可保证测量的数值更准确！如无法正常显示测试数值，则该遥控钥匙的频率不适用此设备！

模式切换

• 钥匙频率检测模式(RF)

长按2S[]电源开关键，开机；进入频率检测模式，将钥匙靠近钥匙测试区，按下钥匙按键即可测试出该钥匙的频率，屏幕将显示出频率值（点按[]电源开关键，可清除当前测试频率）。

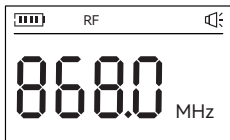


• 电池测试模式 (BAT)

点按[]模式切换键，进入电池测试模式 (BAT)；将需要测试的电池插入电池测试区，屏幕将显示电池电压。

⚠ 注意

- 请注意查看电池正负极标识。

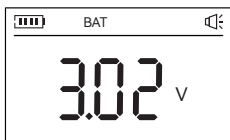


• 红外测试模式 (IR)

点按[↻]模式切换键，进入红外测试模式 (IR)；将需要测试的红外线遥控器对着本产品按下按键，屏幕显示 OK。

⚠ 注意

- 若屏幕无显示，表示该遥控器红外线发射器失效！

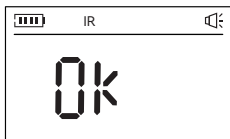

维修保养服务

- 您所拥有的AUTOOL产品选用持久耐用的材料，AUTOOL坚持精益求精的生产工艺，每一件产品出厂都经过35道工序及12次质检工作，从而确保每一件产品都拥有卓越的品质及性能。所以您的AUTOOL产品值得您定期维护保养，使其将能够长期稳定地工作。

维修保养

维护保养是为了保持产品性能和外观，我们建议您仔细阅读以下产品保养指南：

- 注意不要将产品与粗糙表面摩擦或揉搓产品，特别是钣金外壳。
- 对产品中需要紧固和连接的部位经常进行检查，如发现松动应及时紧固，以保证产品的安全运行。对与各种化学介质接触的产品外部和内部零件要经常进行除锈、喷漆等防腐处理，以提高产品的抗腐蚀能力，延长产品的使用寿命。
- 遵守安全操作规程，不超负荷使用产品。产品的安全防护装置齐全可靠，及时消除不安全因素。电路部分彻底检查，老化电线要及时更换。
- 定期清洗和更换油泵、滤油器等易耗部件；调整各部位配合间隙和更换磨损（已坏）部件清洁时，避免产品接触带腐蚀性的液态物品。
- 不使用时，请将产品存放于干燥的位置。不要将产品存放在高温、潮湿或不通风的地方。

保修服务

- AUTOOL主机自客户签收日起享有3年保修期。其所含附件自客户签收日起享有1年保修期。
-

保修方式

- 根据具体的故障情况对产品进行免费修理或更换；
- 我方保证所有更换的部件、附件或产品都是全新；
- 在客户收到产品90天内出现故障同时提供视频和图片，我方承担运费并免费提供相应配件给客户更换。收到产品超过90天，客户承担相应的费用，我方免费提供配件给客户更换；

以下情况不在免费保修范围：

- 非正规渠道购买AUTOOL的产品；
- 未按产品说明书要求使用和维护造成的损坏；

在AUTOOL，我们为精湛的设计和卓越的服务感到自豪。我们很乐意为您提供更多的支持或服务。

声明

- 傲途公司保留更改产品设计与规格的权利，届时恕不另行通知。实物外观与颜色可能与说明书中显示的有差别，请以实物为准。我们已尽最大努力力求使书中所有描述准确，但仍难免有不妥之处。如有疑问，请联系经销商或傲途售后服务中心。本公司对产品拥有最终解释权，不承担任何因误解而产生的后果。

退换货服务

退换货

- 如果您对从线上授权购物平台和线下授权经销商所购买的AUTOTOL产品不满意，根据《AUTOTOL全球销售条款》，您可以自收到产品之日起七日内退货；或者在产品交付之日起的30日内调换等值的其他产品。
- 退回及调换的产品必须处于完全可销售状态，并附上相关销售单单据，所有相关配件、纸质发票（如有）。
- AUTOTOL将会对寄回退货的商品进行检查，以确保其处于完好无损的状态并且符合条件，相关条件详情请参阅《AUTOTOL全球销售条款》。任何未通过检查的商品将退还给您，您将不会获得商品退款。
- 您可以通过客户服务中心或AUTOTOL授权经销商调换产品；退换货原则为从哪里购买，就从哪里退换货。如果您退换货遇见困难或者阻碍，请联系AUTOTOL客户服务中心。通过客户服务中心退换货时，我们建议您通过下面的方式进行：

中国区域致电	400-032-0988 / 18929303778
售后微信号	18929303778
海外区域致电	+86 0755 23304822
Email	aftersale@autooltech.com
Facebook	https://www.facebook.com/autool.vip
YouTube	https://www.youtube.com/c/autooltech

- 如您的退换货得到确认，您将收到确认信息和邮件。



深圳市傲途科技有限公司



www.cnautool.com



sales@cnautool.com



0755-8529 2530



广东省深圳市宝安区润智研发中心1栋1303



执行标准: GB/T 12548-2016



RoHS



Made in China