


AUTOOL T33

维修工具推车

用户手册




产品部件图

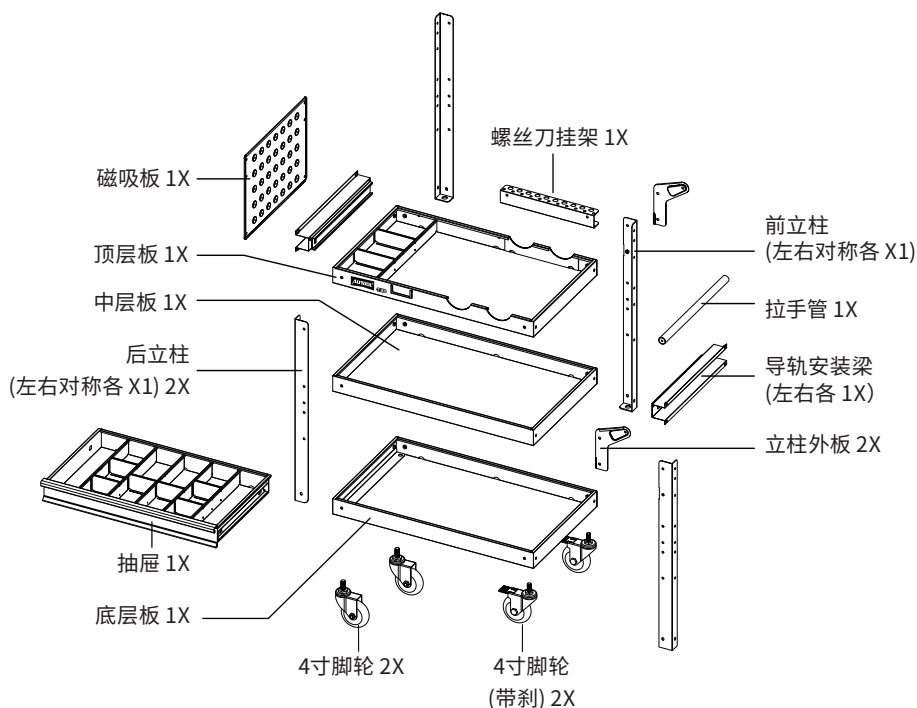


安装步骤


- 1 找出两件黄色的立柱外板, 按图示位置安装到立柱外侧, 只装下面螺丝。

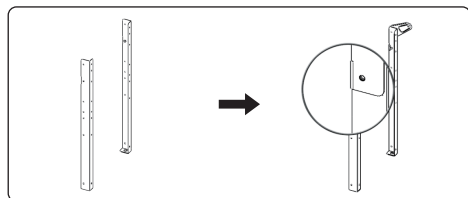


- 2 找出底层板, 按照图示位置用组合螺丝将立柱安装到底层板上。

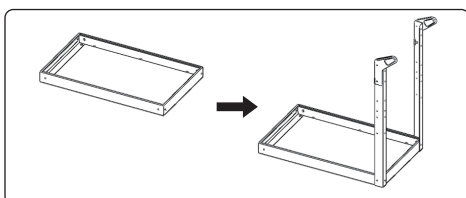


- 3 找出两件黑色的后立柱,按照图示位置用组合螺丝安装到底层板上。

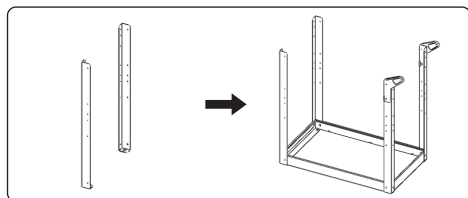


- 4 按照左图脚轮位置将脚轮安装在底层板上(刹车脚轮在黄色的前立柱侧),放入弹垫拧上盖帽螺母。

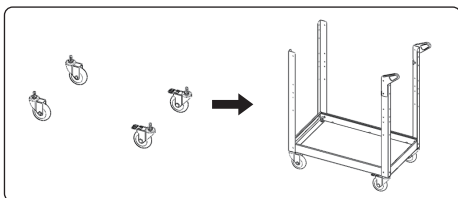


- 5 找出中层板,按照图示位置安装到中层板,只安装左右侧螺丝(螺丝不要完全拧紧)。

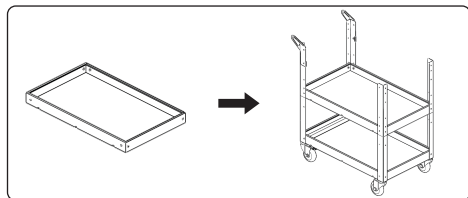


- 6 找出磁吸板,按图示位置,安装到立柱的外侧,只装下面螺丝。

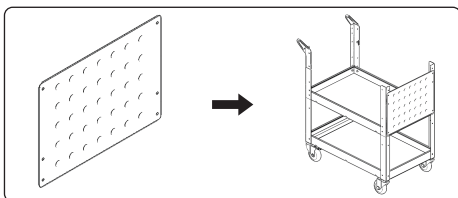


- 7 找出导轨安装梁,按照图示位置安装到立柱内侧(注意:导轨标记箭头朝上)。

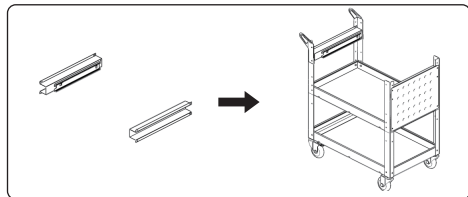


- 8 找出顶层板,按照图示位置安装到立柱内侧。

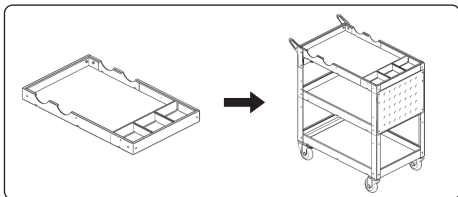


- 9 找出拉手管,按图示位置,安装到立柱外板的内侧。

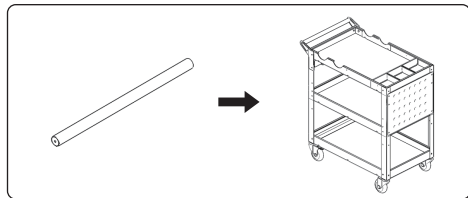

- 10 找出抽屉,按图示位置,安装到导轨安装梁内。

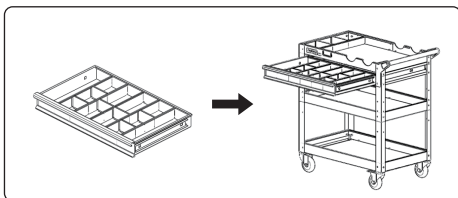

- 11 找出螺丝刀挂架,按图示位置,安装到顶层板的外侧。

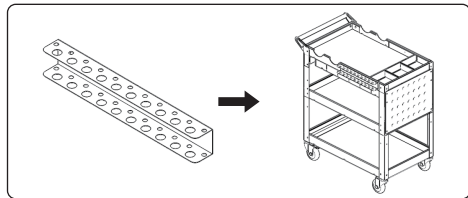



深圳市傲途科技有限公司

 www.cnautool.com

 sales@cnautool.com

 0755-8529 2530

 广东省深圳市宝安区润智研发中心1栋1303



RoHS
Made in China

